


GULLBERG *GJ* JANSSON

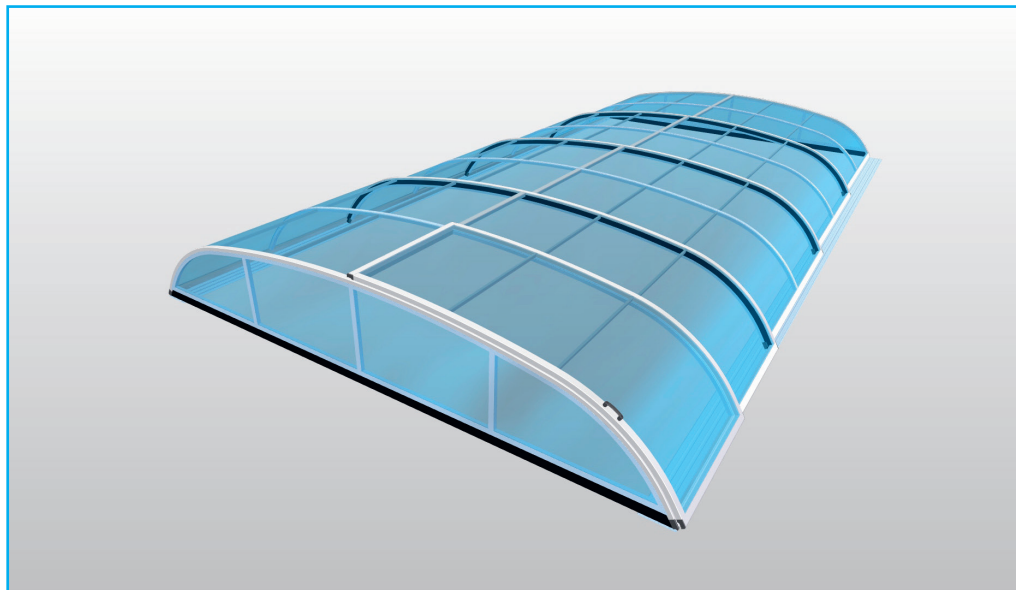

P O O L T A K

NOVA COMFORT
3x7,5 med sarg


II. Modellspecifik monteringsmanual

Rev. 2020.1. / A3/4

Listat över smådelar

Nr.	Namn	Art.nr
1	4,8x50 kullrig skruv	71300
2a	Sektionslåsning skena comfort	71349
2b	4,2x10 kullrig skruv	71385
3	Popnit 12mm (aluminium/antracit)	71302/7131001
4a	Cylinderlås Comfort	71372
4b	Cylinderlås Comfort bricka	71372
4c	Cylinderlås Comfort plugg	71373
5	6x60 kullrig skruv	71364
6	Plugg till 6x60 kullrig skruv	71365
7a	Handtag insida	71320
7b	4,8x25 kullrig skruv	71327
7c	Bricka 6,5x12	71363
7d	Täcklock handtag insida	71321
8a	Handtag skjutdörr	71318
8b	Bricka 6,5x12	71363
8c	4,8x50 kullrig skruv	71300
8d	Täcklock handtag skjutdörr	71319
9	Ändstycke Comfort H/V	71340/41
10a	Manuell låsning Comfort V/H	71376/77
10b	M6 mutter	71382
10c	Bricka 6,5x12	71363
10d	M6x8 kullrig skruv	71379
10e	M6x35 kullrig skruv	71378
10f	Låspinne sektionlåsning Comfort	71370
11	Ändstycke med hål Comfort H/V	71338/39
12a	Öppnare automatisk låsning Comfort	71375
12b	M6x35 kullrig skruv	71378
12c	M6 mutter	71382
12d	Hylsa automatisk låsning Comfort	71374
13	Markhylsa gaveldörr	71312
14a	Skensprint Comfort	71371
14b	Ändstycke skena Comfort	71347/48
14c	Stoppbit skena Comfort	71381
14d	6x60 kullrig skruv	71364
14e	Plugg till 6x60 kullrig skruv	71365
15	Lås skjutdörr	71331
15b	Nyckel skjutdörr	71310
16	Låsbar mutter gavel	71325
16b	Mutter gavel	71324
17	Stoppbit skjutdörr	71317
17b	4,8x22 försänkt skruv	71326
17c	Plugg grå 9,5mm (grå/antracit)	71315/7131002
18	Låsbeslag H/V	71358/57
18b	M6x20 kullrig skruv	71380
19	Sektionstätning A+B+BC Gummitätning dörr Nova A+B	71322/62
20	Sektionstätning A+B+BC Sektionstätning C.	71322/34
21	Tätning A+B skjutdörr	71329
22	Paneltätning dubbel	71323


Översikt - Nova Comfort 3x7,5

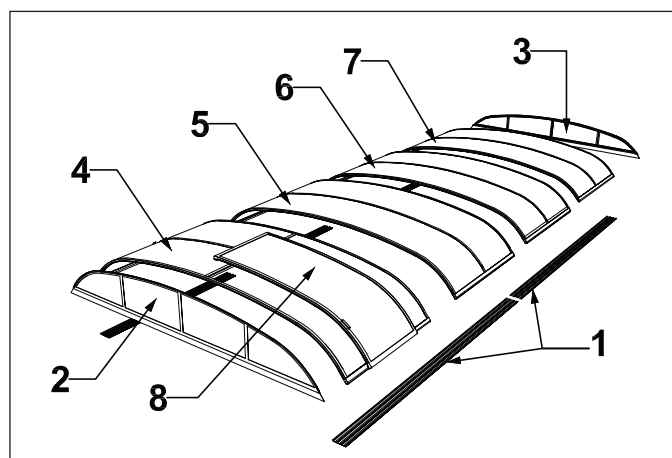

Listat över delar - Nova Comfort 3x7,5

Nr	Beskrivning	Antal	Avsnitt i allmän monteringsmanual
1	Skenor	4	2
2	Frontgavel	1	8
3	Bakgavel	1	8
4	Största sektionen	1	3
5	Andra sektionen	1	4
6	Tredje sektionen	1	4
7	Fjärde sektionen	1	4
8	Skjutdörr	1	6

Dimensioner - Nova Comfort 3x7,5

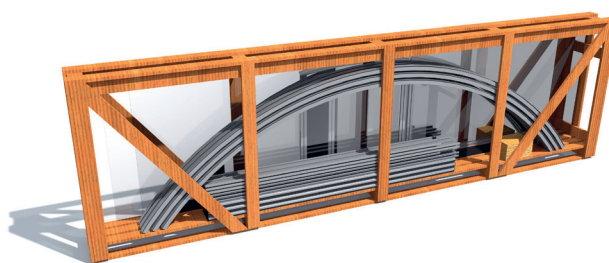
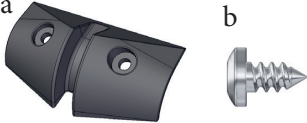

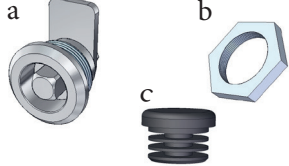


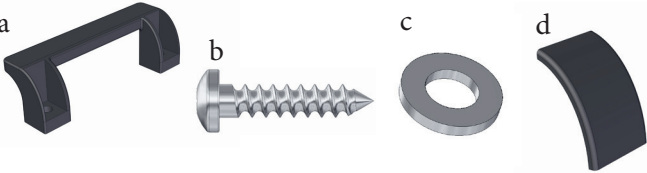
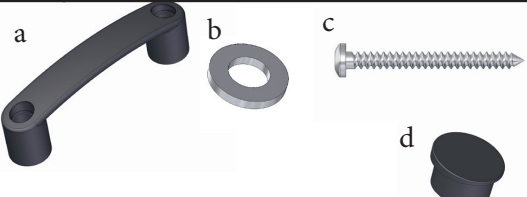
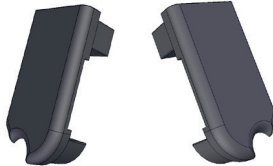
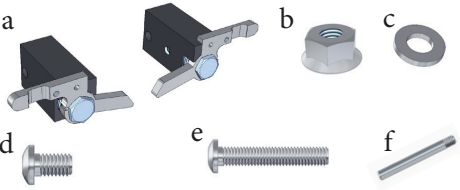
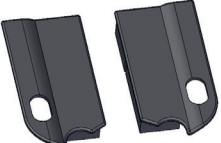
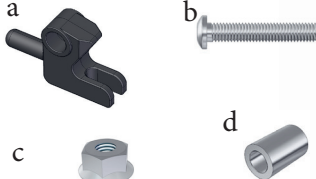

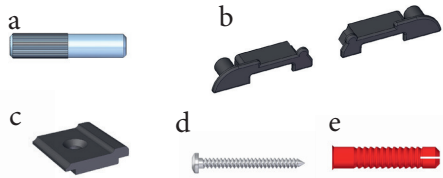
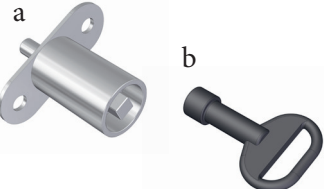
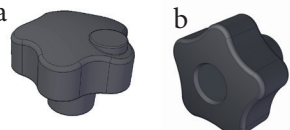
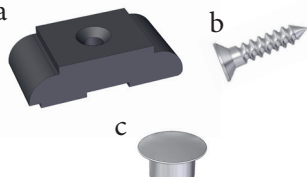
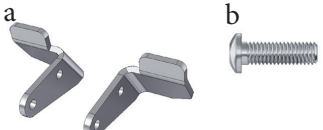















Namn	Model		Fraktmått			Vikt
	Typ	Panel	Längd	Höjd	Djup	Kg
Nova C. 3x7,5	A3/4	Klar*	4750	1350	410	400

*Klar: Klar polykarbonat panel


OBS! Vi rekommenderar att ni tar av skyddsplasten på panelerna innan montering.

Bildregister över smådelar


1	4,8x50 kullrig skruv	2	Sektionslåsning	3	Popnit	4	Cylinderlås
							
5	6x60 kullrig skruv	6	Plugg	7 Handtag insida			
							
8	Handtag skjutdörr	9	Ändstycke H/V	10 Manuell låsning			
							
11	Ändstycke med hål	12	Öppnare aut.låsning	13	Markhylsa	14 Skensprint, Ändstycke, Stoppbit	
							
15	Lås skjutdörr	16	Låsbar mutter	17	Stoppbit skjutdörr	18 Låsbeslg H/V	
							
19	Sektions o dörrtätning	20	Sektionstätning	21	Tätning +B skjutdörr	22 Paneltätning dubbel	
							

	T2  4.1 mm	T3  3.5 mm	T4  7 mm	T5  TRX 25	T6  TRX 20	T7 	T8 	T9 
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------


2 SKENINSTALLATION - Nova Comfort 3x7,5 med sarg

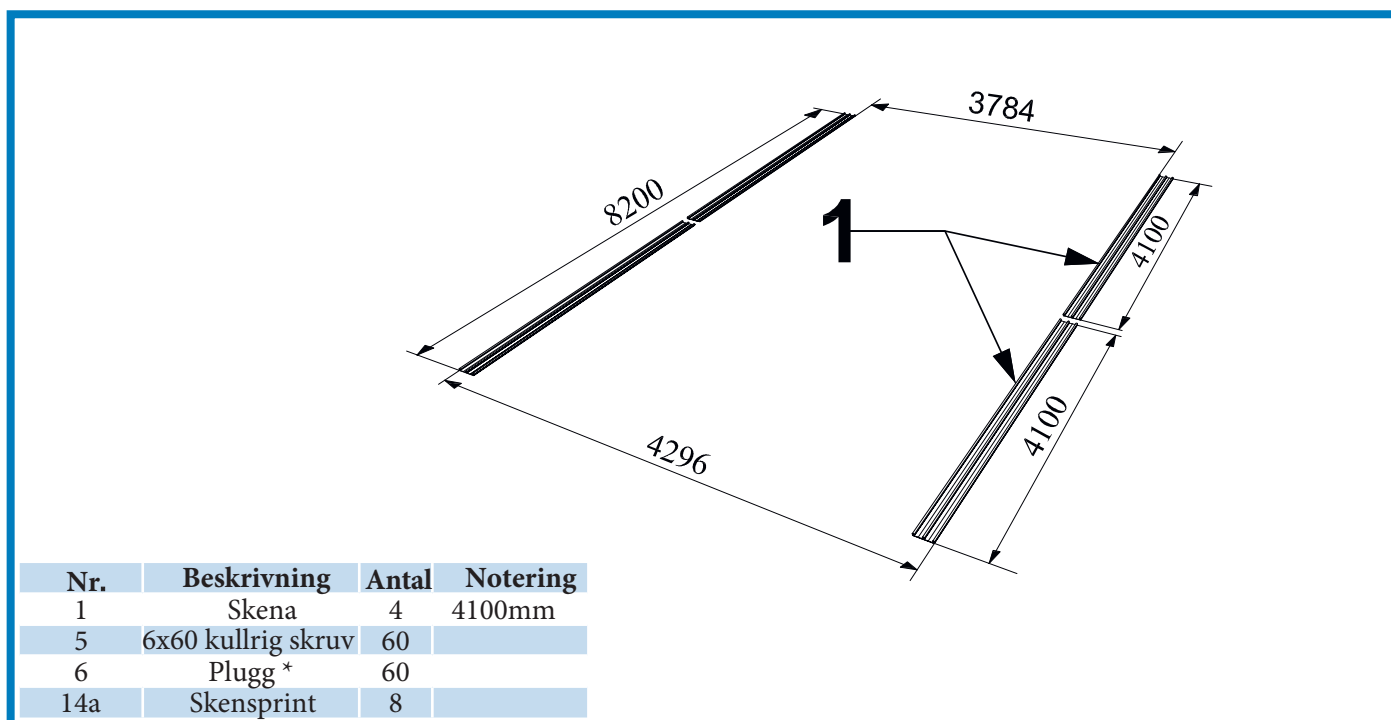


* Plugg behövs ej vid installation i trätrall

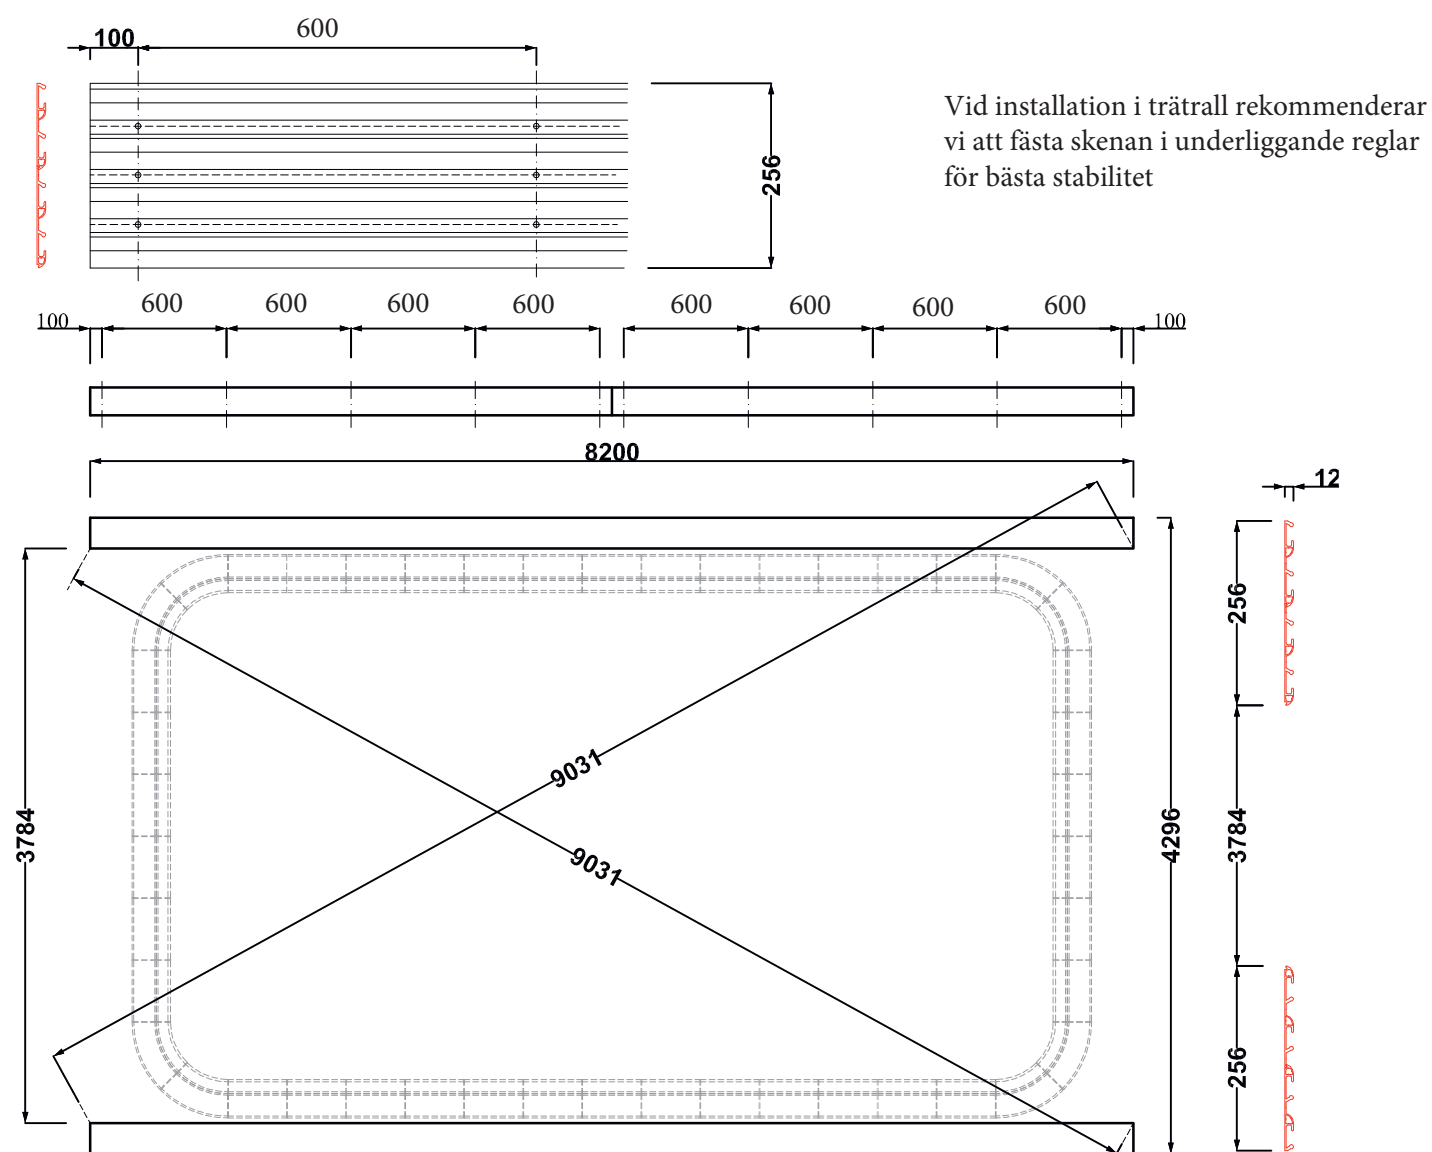

3 MONTERING STÖRSTA SEKTIONEN

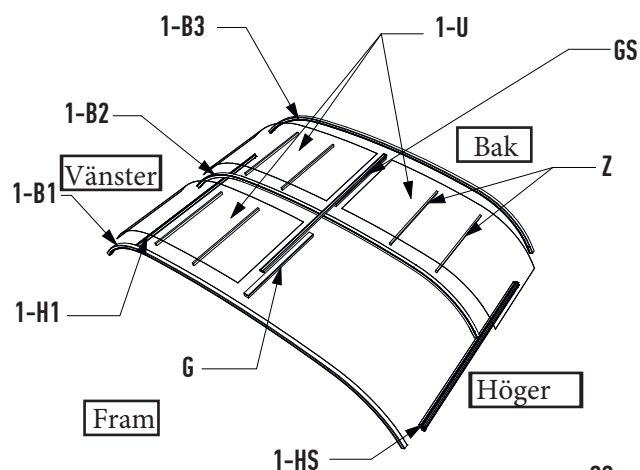


Med skjutdörr på höger sida

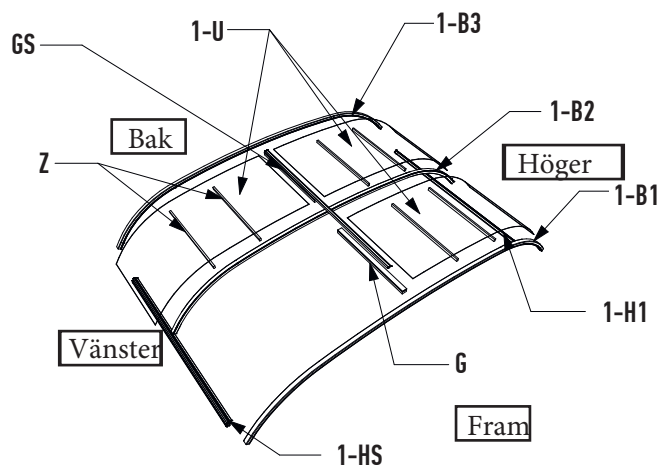


Med skjutdörr på vänster sida

Nr	Beskrivning	Antal	Notering
1-B1	Bågprofil (främre)	1	
1-B2	Bågprofil (mitten)	1	
1-B3	Bågprofil (bakre)	1	
1-H1	Horisontell profil	1	
1-HS	Horisontell profil med spår	1	
1-U	PC klar panel	3	
Z	Z profil tvärstag	6	
G	G profil mittstag	1	
GS	Mittstag dörrskena	1	
1	Kullrig skruv	12	4,8x50
4	Cylinderlås Comfort	1	
9	Ändstycke H/V	2	1st höger 1st vänster
10	Manuell låsning H/V	2	1st höger 1st vänster
18	Låsbeslag H/V	2	1st höger 1st vänster
22	Paneltätning dubbel		

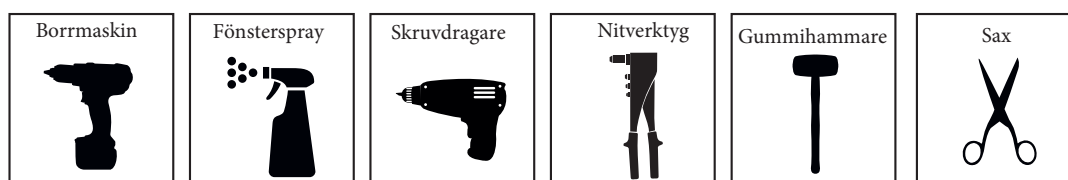


4 MONTERING MELLAN SEKTIONEN

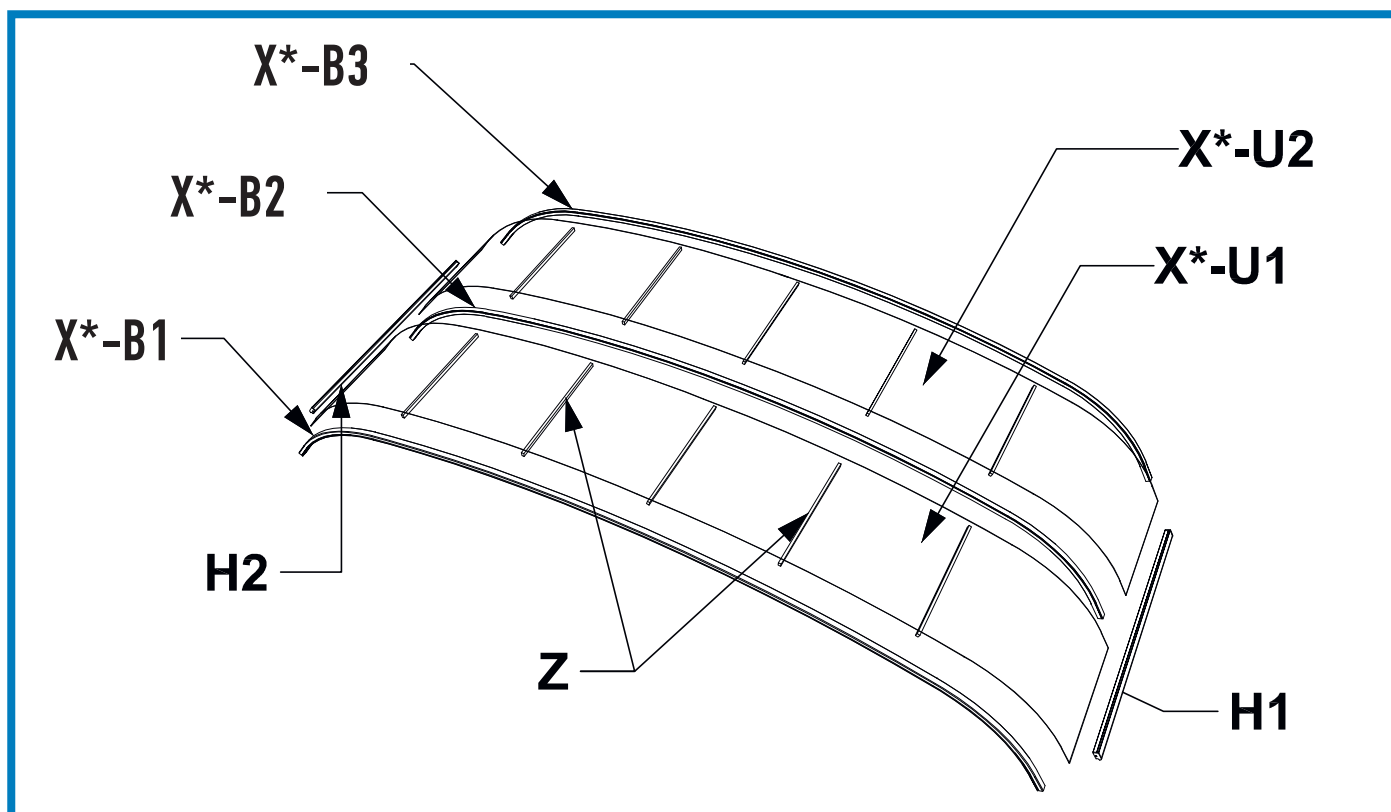


Nr	Beskrivning	Antal	Notering
X*-B1	Bågprofil (främre)	1	
X*-B2	Bågprofil (mitten)	1	
X*-B3	Bågprofil (bakre)	1	
H1	Horisontell profil - höger	1	
H2	Horisontell profil - vänster	1	
X*-U1	PC klar panel	1	
X*-U2	PC klar panel	1	
Z	Z profil tvärstag	10	
1	Kullrig skruv	12	4,8x50
12	Öppnare automatisk låsning	1	
18	Låsbeslag H/V	2	1st vänster 1st höger
9	Ändstycke Comfort H/V	2	1st vänster 1st höger
11	Ändstycke med hål H/V	2	1st vänster 1st höger
22	Paneltätning dubbel		

X* = Antal sektioner

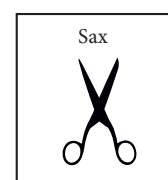

6 MONTERING SKJUTDÖRR

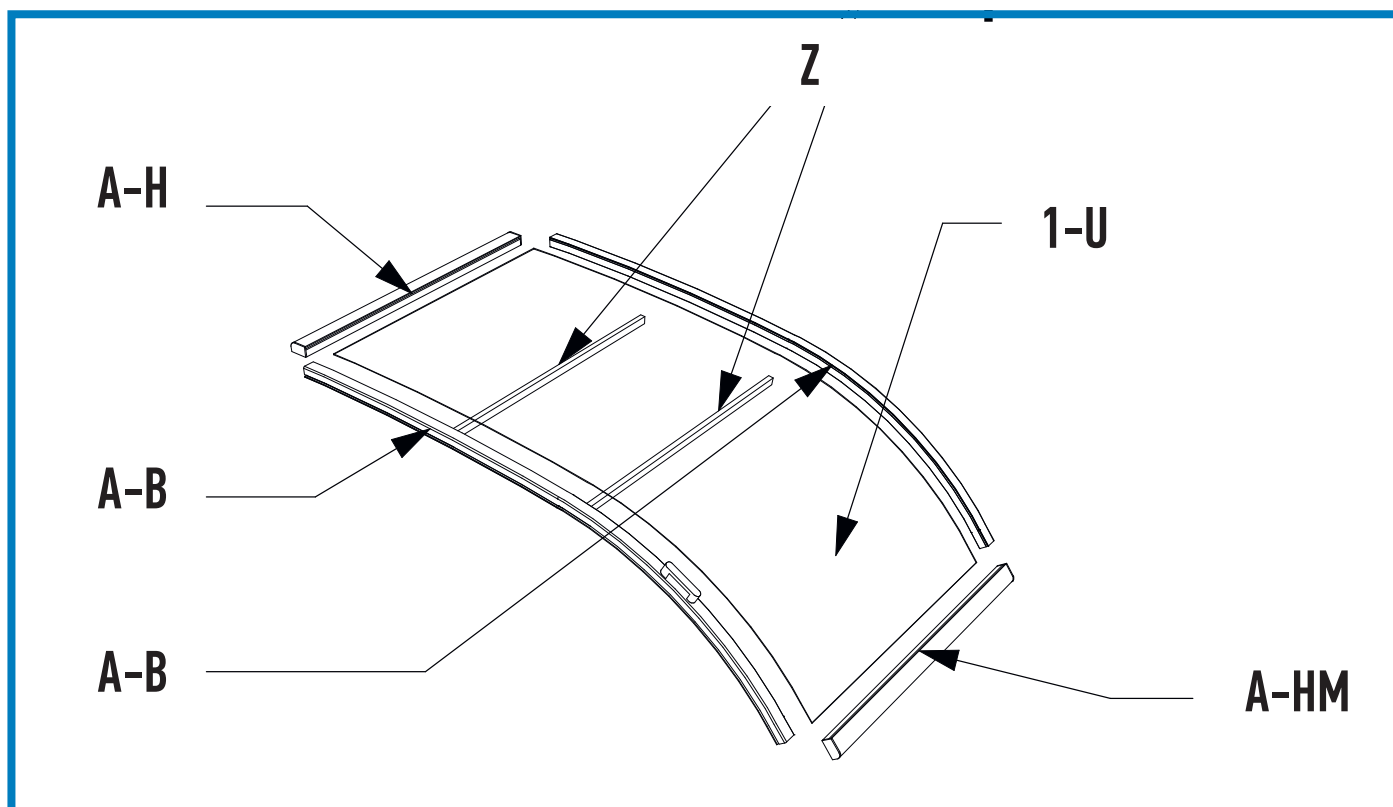

Nr	Beskrivning	Antal	Notering
A-B	Bågprofil (främre)	1	
A-B	Bågprofil (bakre)	1	
A-H	Horisontell profil (undre)	1	
A-HM	Horisontell profil (undre)	1	
1-U	PC klar panel	1	
Z	Z profil tvärstag	2	
1	Kullrig skruv	8	
15a	Lås skjutdörr	1	
17	Stoppbit skjutdörr	8	
21	Tätning A+B skjutdörr	1	
22	Paneltätning dubbel		

10 SLUTMONTERING

Nr	Beskrivning	Antal	Notering
14c	Stoppbit skena	4	
14b	Ändstycke skena	8	4st höger 4st vänster
13	Markhylsa	2	

